

YRTS Mini Machine Reprogrammation

Instructions

Note importante:

La Mini Machine n'est pas équipée d'un écran tactile. Veuillez utiliser les boutons situés sous l'écran pour toutes les opérations.

Étapes pour l'utilisation:**1. Connexion au Wi-Fi**

Connectez la Mini Machine au Wi-Fi en utilisant l'option paramètre dans le menu. Sélectionnez le réseau souhaité et entrez votre mot de passe si nécessaire.

2. Mise à jour logicielles

La machine vérifiera automatiquement la disponibilité de nouvelles versions du logiciel. Si une mise à jour est disponible, elle sera téléchargée et installée afin d'inclure les derniers numéros de série.

3. Information sur la mise à niveau

Modèles pouvant être mis à niveau:

- **CF258/W2020/W2110/W2310 Séries:** Utilisez la JIG2 pour la mise à niveau
- **W1480/W2100 Séries:** Utilisez la JIG1 pour la mise à niveau

4. Mise à niveau Automatique

Pour réinitialiser les puces, choisissez « Auto Rework ». La Mini Machine identifie automatiquement les modèles de puces. Suivez les étapes ci-dessous selon la série spécifique :

CF258/W2020/W2110/W2310 Séries:


1. Placez la cartouche avec la puce face à vous.
2. Tenez l'écran de la Mini Machine face à vous.

W1480/W2100 Séries:


1. La puce comporte quatre points de contact.
2. Assurez-vous que la cartouche est positionnée avec les deux petits points de contact orientés vers l'opérateur pour faciliter une réinitialisation correcte.
3. Tenez la machine avec l'écran face à vous.
4. Veillez à ce que les contacts touchent complètement les points de la puce, en particulier les plus petits. Il suffit que la sonde effleure légèrement les contacts, inutile d'appuyer fortement.

5. Processus de mise à niveau

1. Appuyez sur le bouton « PLAY » situé au centre.

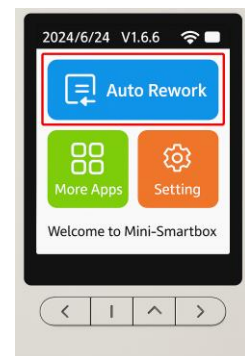

2. La machine détectera la version de la puce et la mettra automatiquement à jour vers la dernière version.
3. La réinitialisation prendra quelques secondes. Une fois terminée, l'écran affichera « OK » en vert.

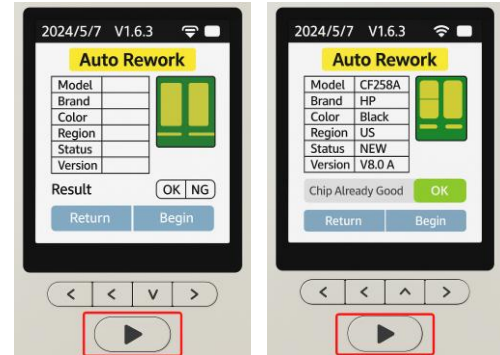

Suivez ces instructions pour une utilisation optimale de votre Mini Machine.

Pour toute question ou assistance, contactez l'équipe support ou consultez les manuels supplémentaires.

JIG1



JIG2



Éléments à faible risque:

W1340/W1410/W1380 Séries: Ces modèles présentent actuellement un risque minimal pour la mise à niveau et ne peuvent pas être mis à jour. Il n'est pas nécessaire de les mettre à jour car il n'existe pas de firmware bloquant les cartouches compatibles. Ces articles peuvent être vendus directement, et aucun autre fournisseur de puces ne peut les mettre à jour via cette machine.